


MONTERINGSANVISNING JABO PERGOLA

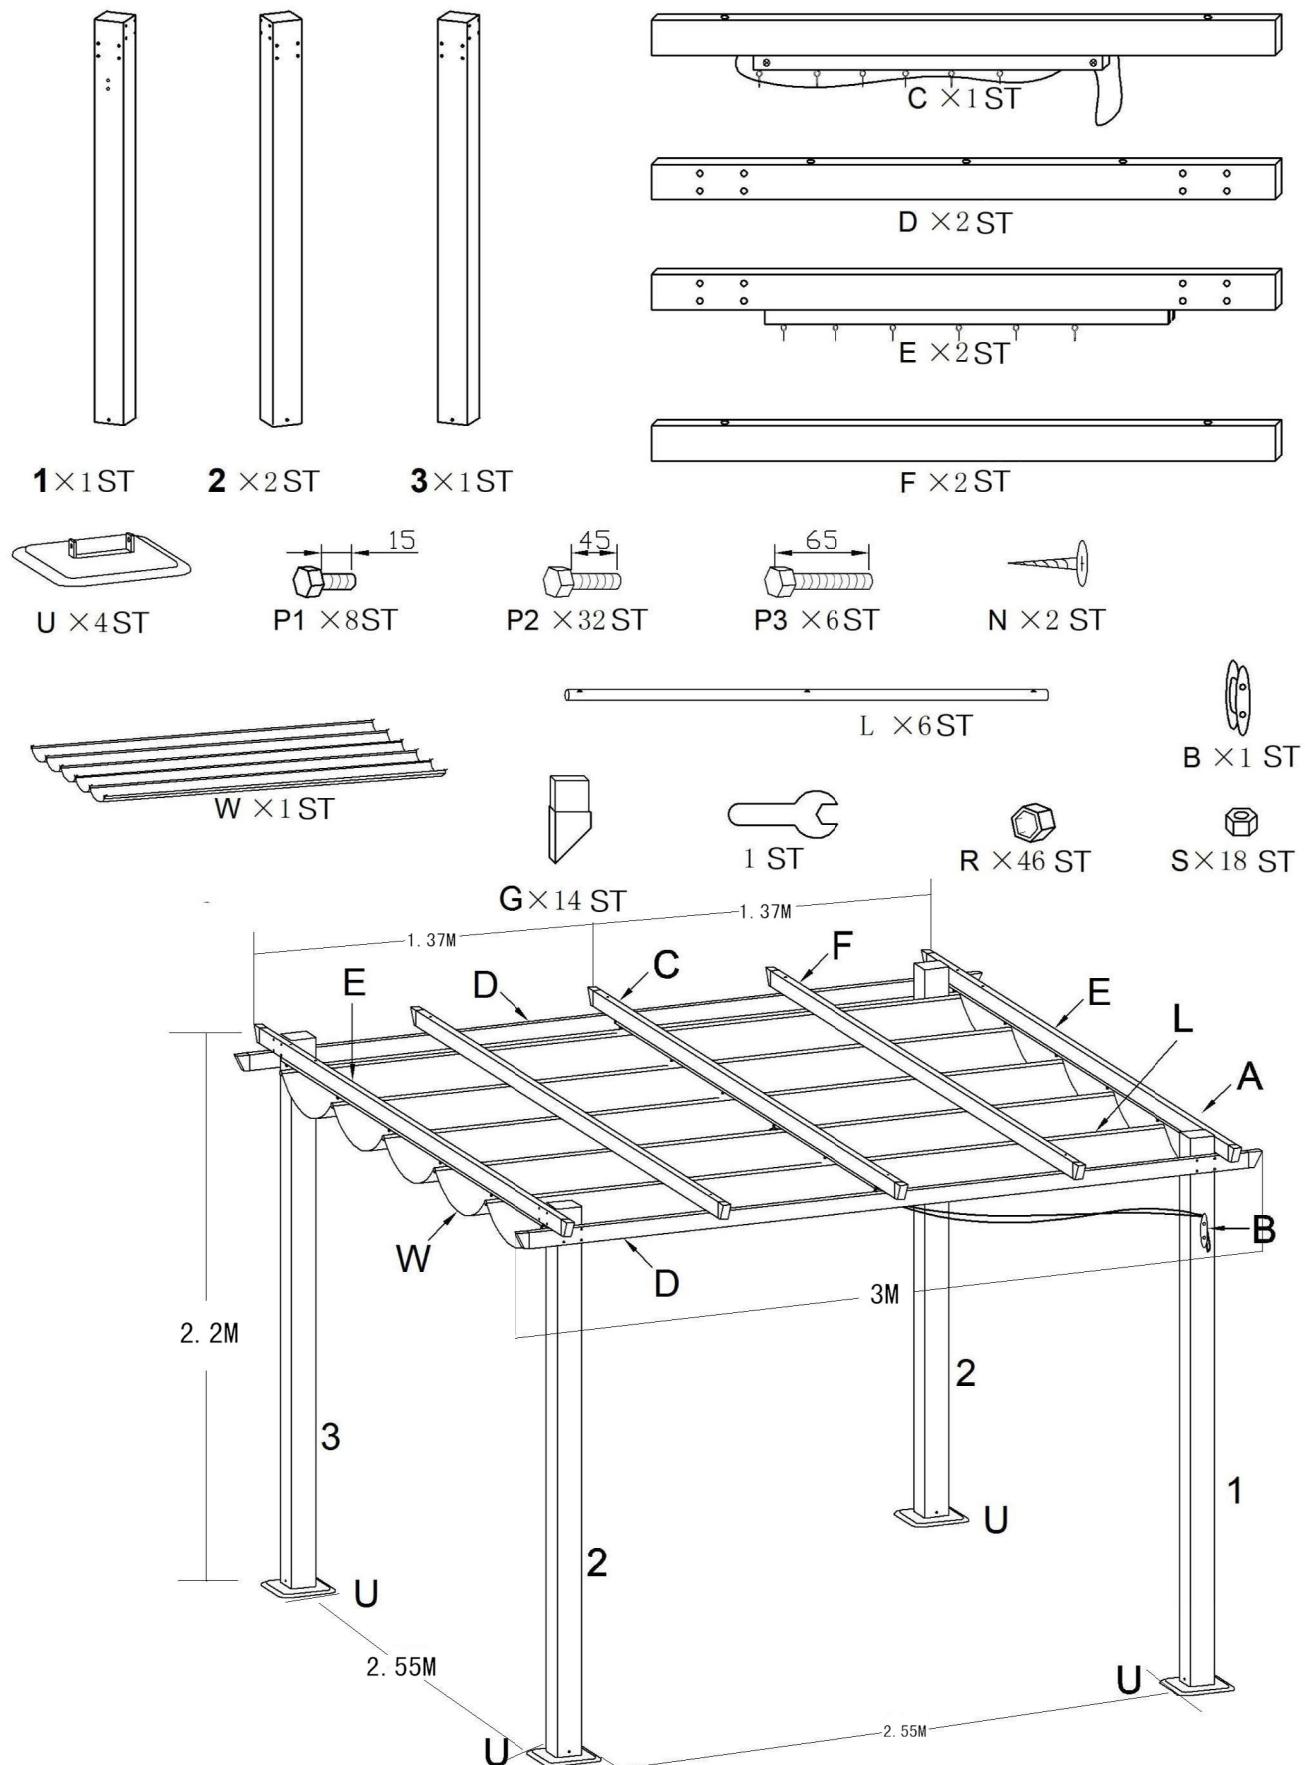

Se baksidan för bilder som dessa punkter hänvisar till:

- Montera stolparna (1, 2, 3) i stolpfoten (U) med skruv P1.
- Skjut i plaständarna (G) i alla överliggare (C, D, E, F).
- Montera båda överliggare (D) med stolparna 1-2 och 2-3, använd skruv P2.
- Montera därefter överliggare (E) med stolparna 1-2 och 2-3, använd skruv P2.
- Skruba fast upphängning för snöret (B) med skruv N.
- Montera överliggare (C) med snöret åt samma håll som upphängningen, därefter överliggare (F) med skruv P3.
- Skjut in rören 5 st (L) i tygstycket (W).
- Skruba fast rören (L) i kroken som sitter på överliggarna (E) och (C) med mutter (S).
- Tryck dit plastpluggarna (R) på alla skruvhuvud.
- Förankra stolpfötterna i det underlag ni valt. Infästningsskruv medföljer ej.
- Ta in tygstycket över vintern så det inte tar skada, kan handtvättas med milt rengöringsmedel.

